

Der Canyon BikeGuard ist stabil und lässt sich mehrfach verwenden. Sei es, um mit Deinem Bike zu verreisen, oder es zum Service nach Koblenz zu schicken. Voraussetzung ist allerdings, dass Du sämtliches Verpackungsmaterial aufgehoben hast.



1. Dieses Verpackungsmaterial brauchst Du, um Dein Bike fachgerecht zu verpacken.



2. Löse den vorderen Schnellspanner und entferne das Vorderrad aus der Gabel.



3. Schraube den Schnellspanner vollständig ab und ziehe ihn aus der Achse. Stecke jetzt anstelle des Schnellspanners die mitgelieferten Kunststoff-Schutzkappen links und rechts auf die Achse.



4. Stecke die Scheibenbrems-Sicherung zwischen die Bremsbacken.



5. Entferne jetzt das Hinterrad. Dazu musst Du den hinteren Schnellspanner lösen.

TIPP: Bevor Du das Hinterrad ausbaust, schalte die Kette vorne aufs kleinste Kettenblatt und hinten aufs kleinste Ritzel. So steht die Kette am wenigsten unter Spannung, so dass Du das Laufrad bequem entfernen kannst.



6. Entferne jetzt den Schnellspanner und stecke die Kunststoff-Schutzkappen links und rechts in die Achsen.



7. Stecke die Bremsicherung zwischen die Bremsbacken der hinteren Bremse.



8. Stecke das Holzbrettchen zwischen die Ausfallenden und befestige es zusammen mit dem hinteren Schnellspanner. Das Brettchen dient als Abstandhalter und stützt den Rahmen im BikeGuard ab.



9. Wickel die Schaumstoffröllchen um die Kettenstreben und fixiere sie mit Klebeband.

ACHTUNG: Wickel die Kette nicht mit ein. Sie muss lose hängen.



10. Verwende nun die mitgelieferte Papphülle, um das Ritzelpaket zu verpacken. Fixiere die Papphülle mit Klebeband.

TIPP: Solltest du die Papphülle nicht mehr haben, kannst du auch eine dicke Lage Schaumstoff verwenden, um das Ritzelpaket einzupacken.



11. Löse den Sattelschnellspanner und entnehme die Sattelstütze samt Sattel.



12. Demontiere jetzt den Lenker. Löse dazu die Schrauben der Vorbaukappe mit dem Drehmomentschlüssel (Torque Wrench).



13. Ziehe die Vorbaukappe wieder fest, damit sie nicht verloren geht.



14. Der Lenker hängt jetzt nur noch an den Zügen und Bremsleitungen. Wickel den Lenker jetzt mit Luftpolsterfolie ein und fixiere ihn mit Klebeband.

ACHTUNG: Verdrehe den Lenker so wenig wie möglich. Die Züge und Bremsleitungen könnten sonst Schaden nehmen.



15. Lasse mit der Federgabelpumpe die Luft aus der Gabel und komprimiere sie, damit das Bike von der Höhe her in den BikeGuard passt.



16. Das Bike ist nun bereit zum Einpacken, dazu musst Du jetzt nur noch den BikeGuard vorbereiten. Lege die beiden inneren Kartonagen so in den BikeGuard, wie es auf der Abbildung zu sehen ist.




17. Packe das Bike nun wie auf den Abbildungen in die Kiste.



18. Die Gabel findet dabei in den Aussparungen der Kartontage Platz, der Hinterbau liegt mit dem Abstandhalter-Brettchen auf der hinteren Stützkartonage auf. Die Kette wird in die dafür vorgesehene Aussparung der inneren Kartontage gelegt.

ACHTUNG: Achte auf die Lage der Kette. Sie sollte keinesfalls unter die Kettenstrebe geführt werden, da es sonst zu Lackbeschädigungen kommen kann.

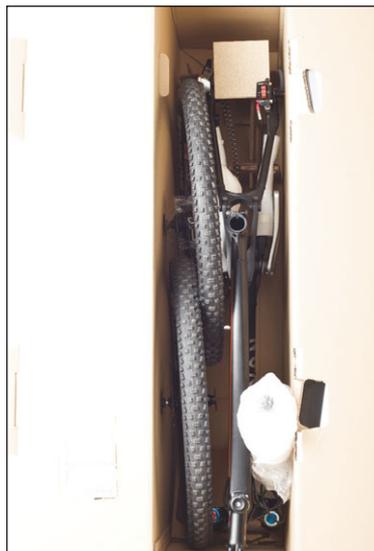

19. Packe jetzt erst das Hinterrad, dann das Vorderrad dazu, wie Du es auf der Abbildung siehst. Das mit Schaumstoff geschützte Ritzelpaket des Hinterrades findet zwischen Sitz- und Kettenstreben im Hinterbaudreieck Platz.



20. Stecke jetzt den Zubehörkarton ein ...



21. ... und lege die Klappe mit der Aussparung für die Sattelstütze sowie die äußere Klappe des BikeGuard um.



22. Stecke jetzt die Sattelstütze durch die Aussparung und umwickle die Stütze mit Schaumstoff. Klappe die Sattelstütze jetzt nach innen.



23. Polstere das Oberrohr mit Schaumstoffröllchen ab.

CANYON WORKSHOP: BIKE FACHGERECHT EINPACKEN



24. Stecke die Mittelstütz-Kartonage so ein, dass die Räder genau in den Aussparungen sitzen.



25. Falte jetzt die gegenüberliegende Klappe des BikeGuard so ein, dass der Vorbau in der Aussparung Platz findet.



26. So sollte der fertig gepackte BikeGuard später von oben aussehen.



27. Klappe den BikeGuard jetzt vollends zu, stecke die Laschen in die Aussparungen und sichere den Deckel mit Klebeband.